

HT-Z120
HT-TZ122

Sistem Digital Home Cinema manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să
vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/global/register



Caracteristici

Redarea mai multor tipuri de discuri

Acest sistem Home Cinema vă permite să redați diverse discuri, inclusiv DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW și DVD±R/RW.

Disponibilitatea funcției USB HOST

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Home Theater.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătățește calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.

Funcția Screen Saver pentru televizor

Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 5 minute, pe ecranul televizorului va apărea logoul Samsung.

Acest produs va trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcția de economisire a energiei

Acest produs se va opri automat după 20 de minute în modul Stop.

Afișaj personalizat televizor

În timpul redării JPEG sau DVD acest produs vă permite să selectați imaginea preferată și s-o setați ca imagine de fundal.


Funcția AV SYNC

Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video și cel audio ar putea fi decalate.

Pentru a compensa acest decalaj, puteți sincroniza cele două semnale.

ACCESORII INCLUSE

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

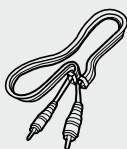

Cablul video




Antenă radio



Manual de utilizare



Mufă Scart

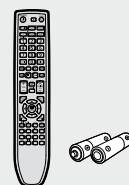

Telecomandă
/ Baterii (dimensiuni
AAA)

Informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA


PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.



Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

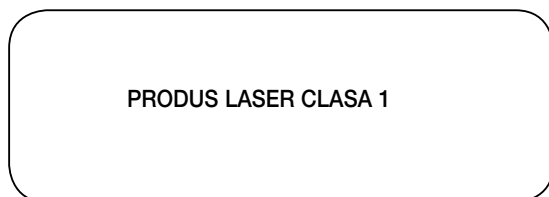

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.



- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE



- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare și trebuie să fie accesibil în orice moment.

Informații de siguranță

PRECAUȚII

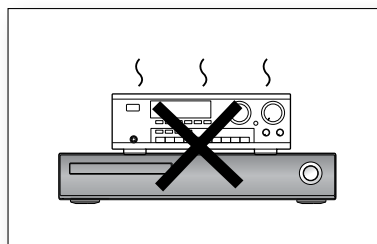
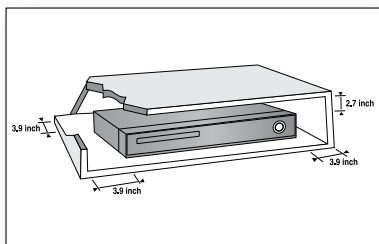


Verificați dacă sursa de curent din locuința dvs. corespunde specificațiilor de pe eticheta situată în partea posterioară a playerului. Instalați playerul orizontal, pe o suprafață adecvată (mobilier), asigurând suficient spațiu de ventilație în jurul acestuia (7,5 ~ 10cm). Asigurați-vă că fantele pentru ventilație nu sunt obstrucționate. Nu așezați alte obiecte pe player. Nu așezați playerul pe un amplificator sau alte echipamente care emană căldură intensă. Înainte de a mișca playerul, asigurați-vă că spațiul pentru disc este gol. Acest player este proiectat pentru funcționare continuă. Oprirea playerului DVD și trecerea acestuia în mod stand-by nu întrerupe alimentarea cu curent. Pentru a deconecta complet playerul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul Din priză de perete, în special pentru perioade îndelungate de neutilizare.

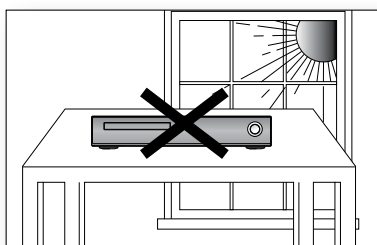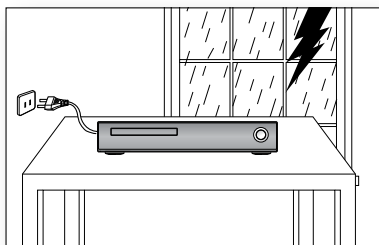

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

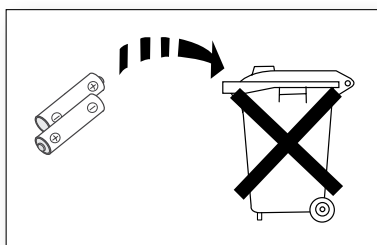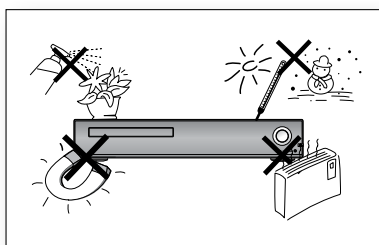

Feriți playerul de umezeală (de ex. vase) și căldură în exces (de ex. un șemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe...). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.

Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.

Dacă transportați playerul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

CARACTERISTICI	2	Accesorii incluse
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ	3	Avertismente privind siguranța
	4	Precauții
PORNIREA	7	Înainte de a consulta manualul utilizatorului
	8	Discuri care pot fi redate
	8	Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!
	8	Protecția la copiere
	9	Tipul și caracteristicile discurilor
DESCRIERE	10	Panoul frontal
	10	Afișajul
	11	Panou spate
TELECOMANDĂ	12	Prezentarea generală a telecomenzii
	14	Setarea telecomenzii
CONECTARE	16	Conectarea boxelor
	19	Conectarea ieșirii Video la televizor
	20	FUNCȚIA P.SCAN(SCANARE PROGRESIVĂ)
	21	Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
	22	Conectarea antenei radio
	22	Ventilator de răcire
ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL HOME THEATRE	23	Înainte de a utiliza sistemul Home Theatre
REDAREA	24	Redarea discurilor
	25	Redarea CD-urilor MP3/WMA
	26	Redarea fișierelor JPEG
	27	Redarea discurilor DivX
	29	Utilizarea funcției de redare
	37	Redarea fișierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host

contents

CONFIGURARE SISTEM

39

- 39 Setarea limbii
- 40 Setarea tipului de ecran TV
- 41 Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)
- 41 Setarea parolei
- 42 Setarea imaginii de fundal
- 42 Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv
- 43 Setarea modului de sunet al boxelor
- 43 Setarea timpului de decalaj
- 44 Configurarea timpului de decalaj al boxelor
- 45 Setarea sunetului de test
- 45 Setarea sistemului audio
- 46 Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)
- 47 Configurarea AV SYNC
- 48 Funcția Sound Field (DSP)/EQ
- 48 Modul Dolby Pro Logic II
- 49 Efectul Dolby Pro Logic II
- 49 P.BASS

RADIO

50

- 50 Audiția radio
- 50 Presetarea posturilor

FUNCȚII CORESPUNZĂTOARE

51

- 51 Funcția Sleep Timer
- 51 Reglarea luminozității afișajului
- 51 Funcția Mute
- 52 CD RIPPING

DEPANARE

53

- 53 Depanare

LISTA CU CODURI DE LIMBĂ

55

- 55 Lista cu coduri de limbă

ANEXĂ








56

- 56 Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor
- 57 specificații


ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI

Asigurați-vă că ați aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.

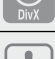Pictogramele care vor fi folosite în acest manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
	MP3	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	JPEG	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică recomandări sau instrucțiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor funcțiilor.



- În acest manual, instrucțiunile marcate cu "DVD ()" se aplică la discurile DVD-VIDEO, și DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video și apoi finalizate. Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.
- If a DVD-R/-RW disc has not been recorded properly in DVD Video format, it will not be playable.

Despre folosirea acestui manual de utilizare

- 1) Asigurați-vă că ați consultat instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs. (Consultați paginile 4)
- 2) Dacă apare o problemă, consultați secțiunea Depanare. (consultați paginile 53~54)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.



DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio și video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital și a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca și cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concert.



DVD playerele și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)

DISCURI CARE POT FI REDATE

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8 cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NU UTILIZAȚI URMĂTOARELE TIPURI DE DISCURI!

- Discurile CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM și DVD-RAM nu pot fi redare pe acest player.
Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redare pe acest player.
Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.

PROTECȚIA LA COPIERE

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. și a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation și de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation și este destinată vizionării în scopuri personale și altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

TIPUL ȘI CARACTERISTICILE DISCURILOR

Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

❖ Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redade din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redade.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redade.
- Pot fi redade integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

❖ Discuri CD-R MP3

- Pot fi redade doar discurile CD-R cu fișiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redade doar fișierele cu extensia ".mp3" și ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redade toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redade maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redade maxim 300 de dosare.

❖ Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redade doar fișierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redade toate fișierele înregistrate.
- Pot fi redade doar discurile CD-R cu fișiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fișiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere și să nu conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteți reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteți stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fișierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

❖ Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX


- Nu sunt premise actualizarea de software pentru formatele neacceptate.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Secțiunile cu un număr mare de scintilații ale ecranului pot să nu fie redade în timpul redării unui fișier DivX.
- DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX sau ultracertificat DivX care redă formate video



■ DTS Audio nu este acceptat.


descriere

PANOUL FRONTAL

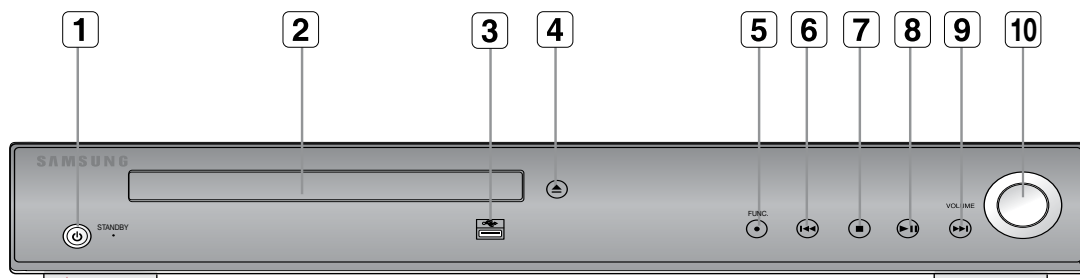


1 BUTONUL POWER(⏻)	5 BUTONUL FUNCTION	9 BUTONUL TUNING UP & SKIP (⏭)
2 SERTARUL PENTRU DISCURI	6 BUTONUL TUNING DOWN & SKIP (⏮)	10 CONTROLUL VOLUMULUI
3 CONECTOR USB	7 BUTONUL STOP (■)	
4 BUTONUL OPEN/CLOSE	8 BUTONUL PLAY/PAUSE (▶)	

AFIŞAJUL

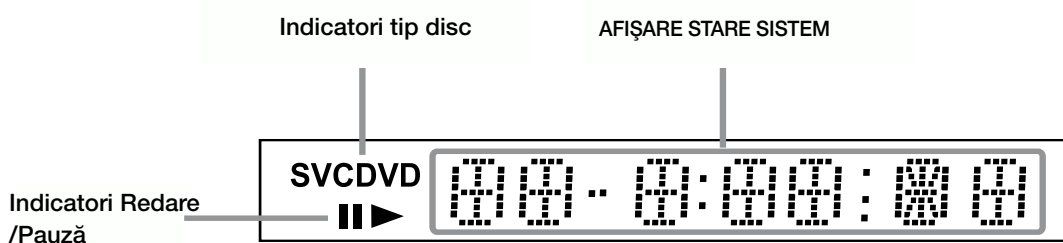


PANOU SPATE

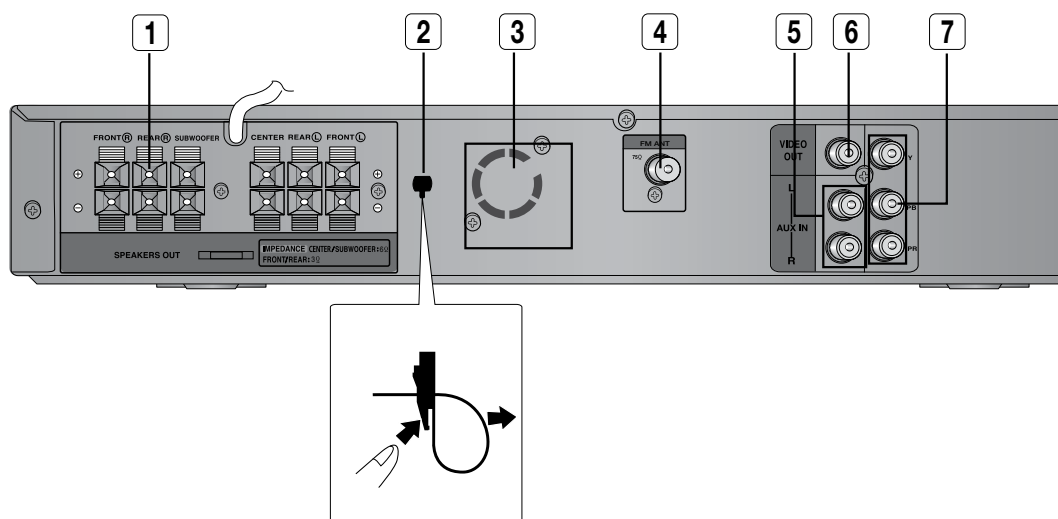

1	CONECTORI DE IEȘIRE DE LA BOXE	Conectați boxele din față, centru, spate și subwoofer-ul.
2	PRINDERE CU CLEMĂ	Strângeți cablurile boxelor
3	VENTILATOR	Ventilatorul funcționează continuu când sistemul este pornit. Păstrați un spațiu liber de minim 10cm în toate părțile ventilatorului când instalați sistemul.
4	MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω	Conectați antena radio.
5	CONECTORI AUX IN	Conectare la ieșirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
6	CONECTOR IEȘIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT.
7	MUFE DE IEȘIRE COMPONENT VIDEO	Conectați aceste mufe la un televizor cu intrări video Component.


telecomandă

PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII

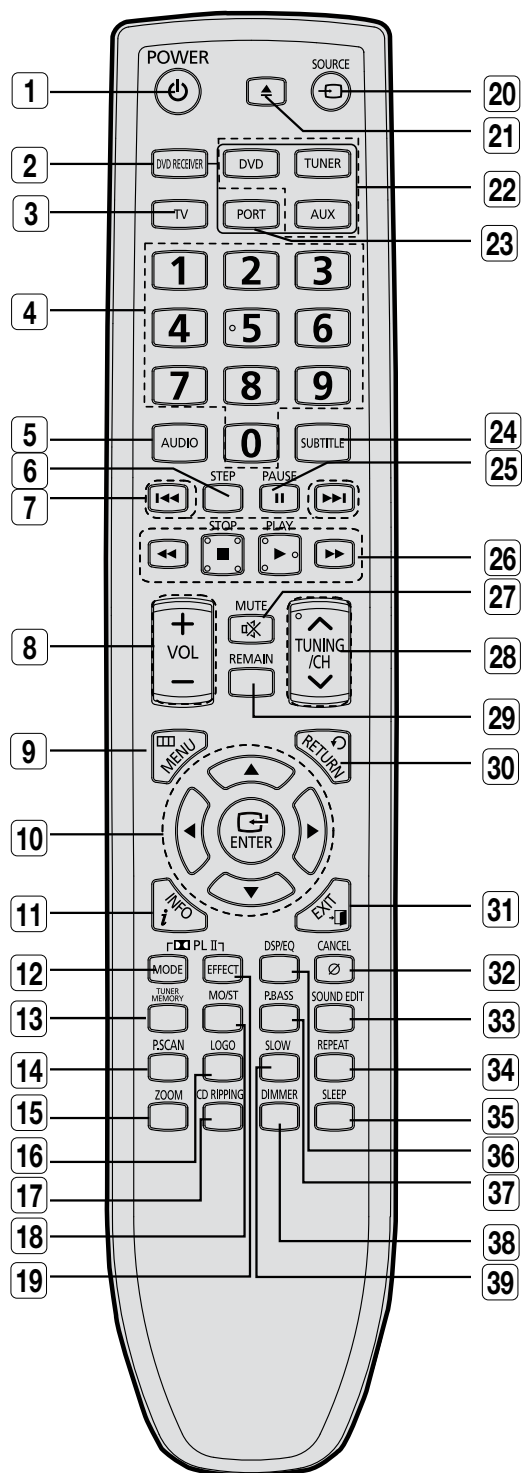


1	Buton POWER	21	Buton  OPEN/CLOSE
2	Buton DVD RECEIVER		Buton  DVD
3	Buton TV	22	Buton  TUNER
4	Butoane numerice (0~9)		Buton  AUX
5	Buton AUDIO	23	Buton PORT
6	Buton STEP	24	Buton SUBTITLE
7	Butoane Tuning Preset/CD Skip	25	Buton PAUSE
8	Buton VOLUME		Buton  PLAY
9	Buton MENU	26	Buton  STOP
10	Buton Cursor/ENTER		Butoane  SEARCH
11	Buton INFO	27	Buton MUTE
12	Buton  PL II MODE	28	Buton TUNING/CH
13	Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner)	29	Buton REMAIN
14	Buton P.SCAN	30	Buton RETURN
15	Buton ZOOM	31	Buton EXIT
16	Buton LOGO	32	Buton CANCEL
17	Butonul RIP CD	33	Buton SOUND EDIT
18	Buton MO/ST	34	Buton REPEAT
19	Buton  PL II EFFECT	35	Buton SLEEP
20	Butonul SURSĂ	36	Buton DSP/EQ
		37	Buton P.BASS
		38	Buton DIMMER
		39	Buton SLOW


Instalarea bateriilor pentru telecomandă

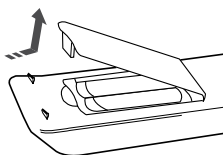

1. Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.



2. Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ și -).

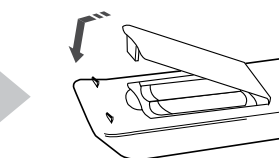

3. Fixați la loc capacul bateriilor.



Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

Remote control

SETAREA TELECOMENZII


Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul POWER pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul POWER, introduceți codul corespunzător televizorului.
 - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

Exemplu : Pentru un televizor Samsung

În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 sau 40.

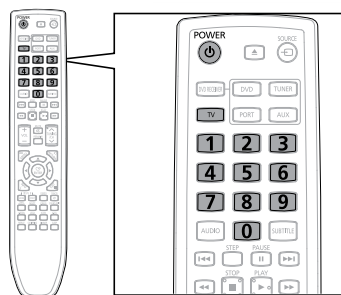


4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
 - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL și butoanele numerice (0~9).



- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca să fie disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată și într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroșu.

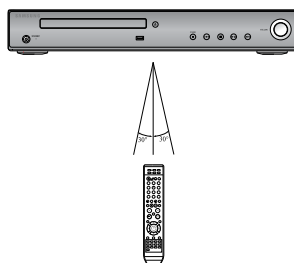

Lista codurilor mărcilor de televizoare


Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

conectare

Această secțiune cuprinde diferite metode de conectare a echipamentului Digital Home Cinema la alte componente externe.

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asigurați-vă că opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

CONECTAREA BOXELOR

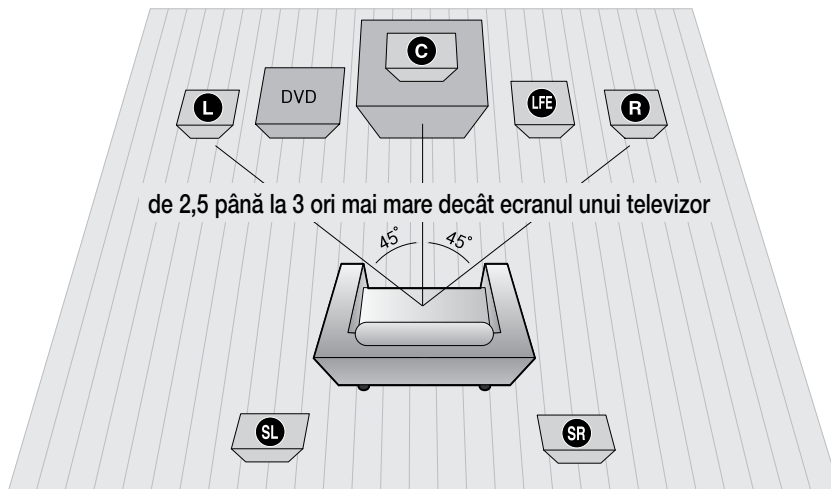

Poziția DVD playerului

Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiție

Poziția de audiție trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.

Exemplu: Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)

Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)

Boxe frontale **L R**

Așezați boxe în fața poziției dvs. de audiție, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).

Așezați boxe astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs.

Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau așezați-le ușor în fața boxelor centrale.

Boxă centrală **C**

Este recomandat să o instalați la aceeași înălțime cu boxe frontale. O puteți monta direct pe sau sub televizor.

Boxe spate **SL SR**

Așezați boxe în spatele dvs. Dacă nu există suficient spațiu, așezați boxe față în față. Așezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate ușor în jos.



* Spre deosebire de boxe frontale și centrale, boxe din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efecte sonore și nu vor emite în permanență semnal audio.

Subwoofer **LFE**

Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți așeza oriunde doriți.

Conectați boxe din față, centru, spate și subwoofer-ul.

1. Apăsați clema bornelor din spatele boxei.
2. Introduceți firul negru în borna neagră (-) și firul roșu în borna roșie (+), apoi eliberați clema.
3. Conectați mufele în spatele sistemului Home Cinema.
 - Asigurați-vă că potriviți corespunzător culorile mufelor.

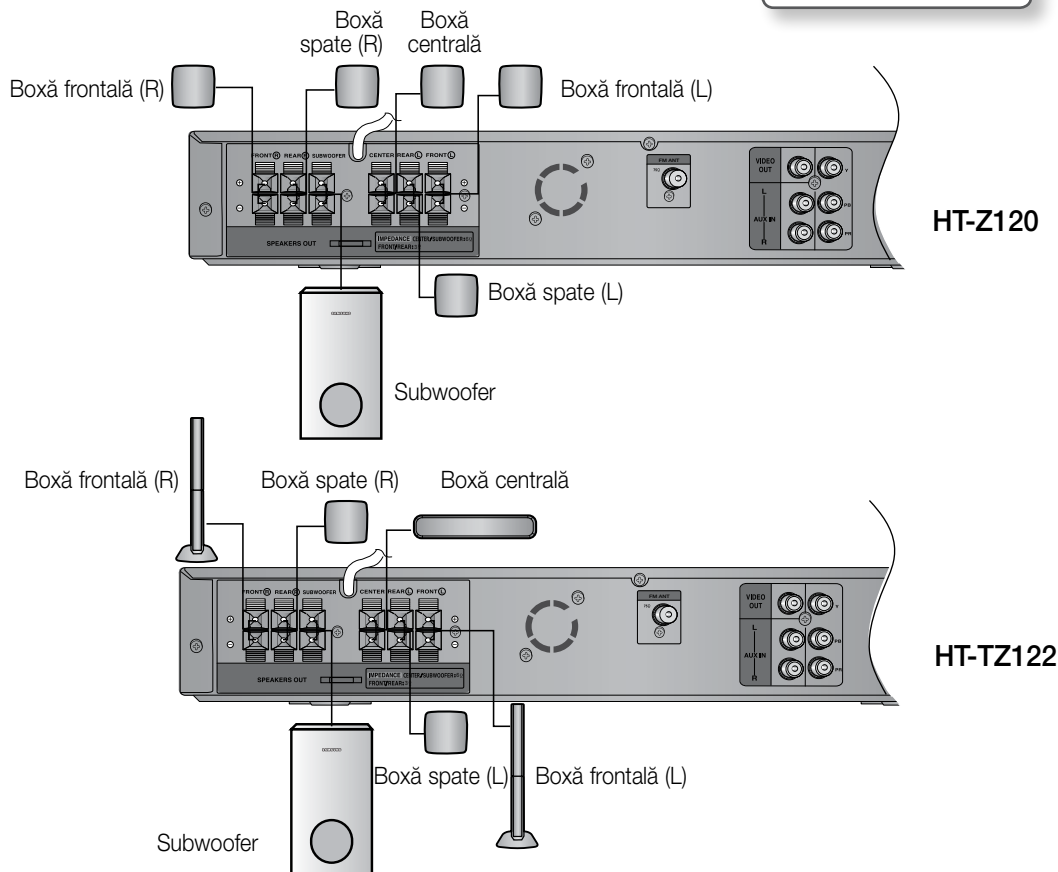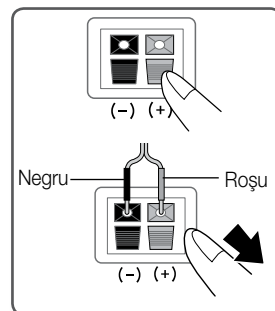

- Nu lăsați copii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceștia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu suspendați subwooferul pe perete folosind canalul acestuia (orificiul)







- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.

Suportul Tallboy pentru față/spate

Mod de instalare a boxelor pe suport


HT-TZ122 – Boxe față

1. Întoarceți **SUPORTUL** invers și conectați-l la **BAZA SUPORTULUI**.
2. Introduceți cele cinci **ȘURUBURI** mici în cele cinci orificii marcate cu săgeți, utilizând o șurubelniță, conform indicațiilor din figură.
3. Conectați suportul asamblat la **DIFUZOR**.
4. Introduceți un alt **ȘURUB** mare în orificiul din partea din spate a boxei, utilizând o șurubelniță, conform indicațiilor din figură.

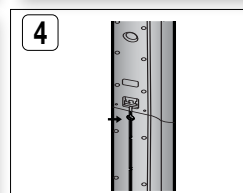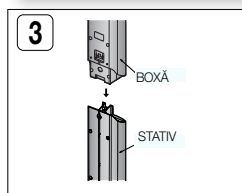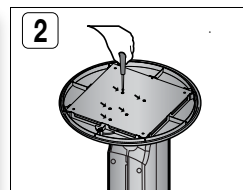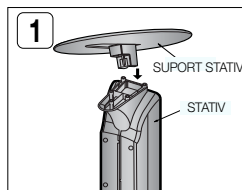

CONECTAREA IEȘIRII VIDEO LA TELEVIZOR

Folosiți una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.

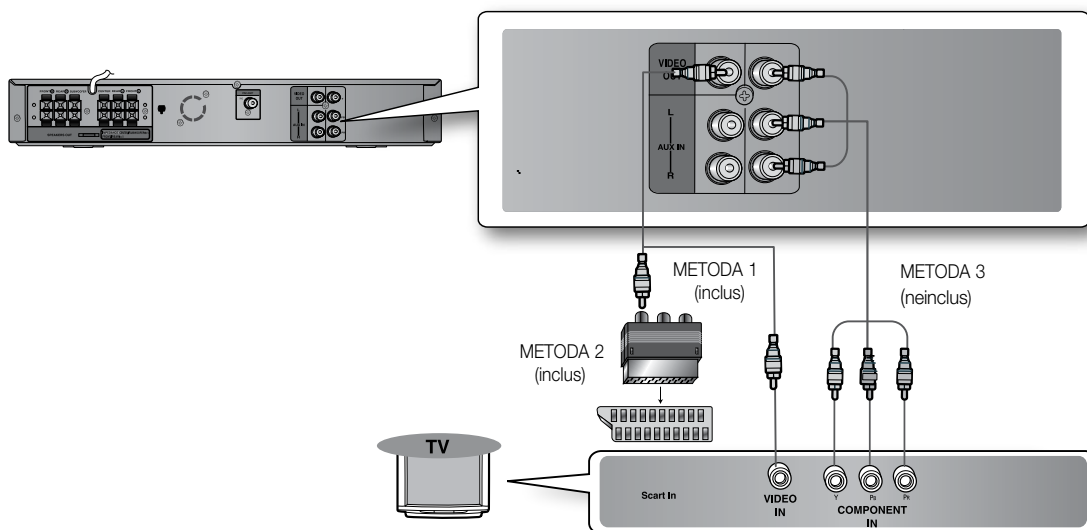

METODA 1 : Video Composite (bun)

Conectați cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele sistemului la mufa VIDEO IN a televizorului.

METODA 2 : Scart (normal)

Dacă televizorul are o mufă de intrare SCART, conectați cablul furnizat între mufa VIDEO OUT a panoului din spate al sistemului și mufa VIDEO din intrarea Scart, apoi conectați mufa SCART la mufa SCART IN a televizorului.

METODA 3 : Video Component (scanare progresivă) (optim)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele Pr, Pb și Y ale panoului din spatele sistemului la mufele corespunzătoare ale televizorului.





- Când este selectat modul de scanare progresivă, ieșirea VIDEO nu emite semnal.

FUNCȚIA P.SCAN(SCANARE PROGRESIVĂ)

Spre deosebire de scanarea intercalată obișnuită, la care două câmpuri de date imagine alternează pentru a crea o imagine completă (linii impare scanate, apoi linii pare scanate) scanarea progresivă utilizează un singur câmp de informații (toate liniile sunt afișate dintr-o singură trecere), pentru a crea o imagine clară și detaliată, fără linii scanate vizibile.

1. Apăsați butonul STOP.
 - Dacă redați un disc, apăsați butonul STOP de două ori, astfel încât pe afișaj să apară "STOP".
2. Țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul P.SCAN de pe telecomandă..
 - Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul mai mult de 5 secunde, opțiunile "P.SCAN" și "I.SCAN" vor fi selectate alternativ.
 - Când selectați P.SCAN, pe afișaj va apărea "P.SCAN".
 - Pentru a seta modul P.Scan pentru discuri DivX, mențineți apăsat butonul P.SCAN de pe telecomandă mai mult de 5 secunde, fără să existe un disc în unitate (pe afișaj este mesajul "'NO DISC (FĂRĂ DISC)"), apoi introduceți un disc DivX și redați-l.

Ce este scanarea progresivă (sau non-intercalată)?

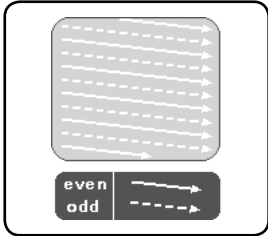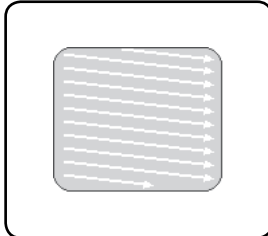
Scanarea intercalată (1 CADRU = 2 CÂMPURI)	Scanarea progresivă (CADRU COMPLET)
 <p>La scanarea video intercalată, un cadru este compus din două câmpuri îmbinate (impar și par), unde fiecare câmp conține fiecare a doua linie orizontală a cadrului. Câmpul impar de linii este afișat primul și apoi este afișat câmpul par, pentru a umple spațiile intermitente lăsate de câmpul impar, formând astfel un singur cadru. Un cadru, afișat la fiecare 1/30 secunde, conține două câmpuri îmbinate, deci, la fiecare 1/60 secunde, sunt afișate 60 de câmpuri. Metoda de scanare intercalată este destinată pentru captarea obiectelor statice</p>	 <p>Metoda de scanare progresivă scanează un cadru complet consecutiv în josul ecranului, linie cu linie. O imagine completă este trasată într-o singură etapă, spre deosebire de procesul de scanare intercalată, prin care o imagine video este trasată în mai multe faze. Scanarea progresivă este preferabilă în cazul obiectelor aflate în mișcare</p>

- În funcție de caracteristicile televizorului dvs., s-ar putea ca această funcție să nu poată fi utilizată.

CONECTAREA CABLURILOR AUDIO ALE COMPONENTELOR EXTERNE

Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

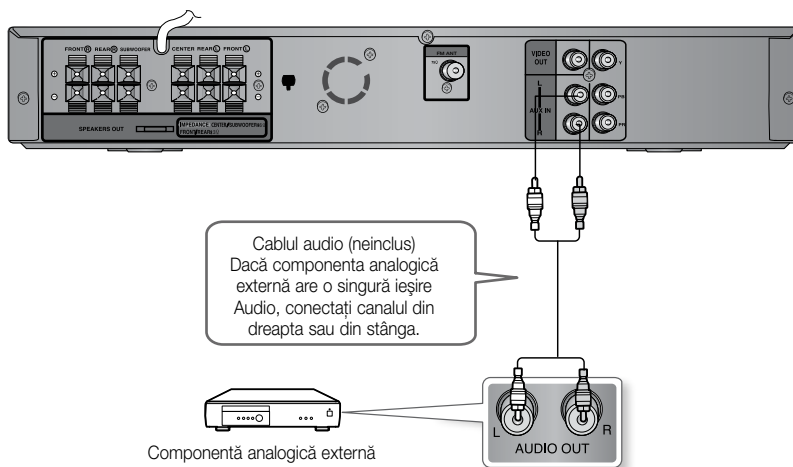


1. Conectați mufa **AUX IN** (Audio) a sistemului Home Theatre la mufa **Audio Out** a componentei analogice externe.
 - Asigurați-vă că culorile conectorilor corespund.
2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX**.
 - Puteți utiliza și butonul **FUNCTION** al aparatului.
Modul este comutat în felul următor :
USB→FM→ DVD/CD → AUX



- Puteți să conectați mufa **Video Out** a videocasetofonului la televizor și să conectați mufele de ieșire **Audio** ale videocasetofonului la sistemul Home Theatre.

CONECTAREA ANTENEI RADIO

1. Conectați antenna FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
2. Mișcați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.

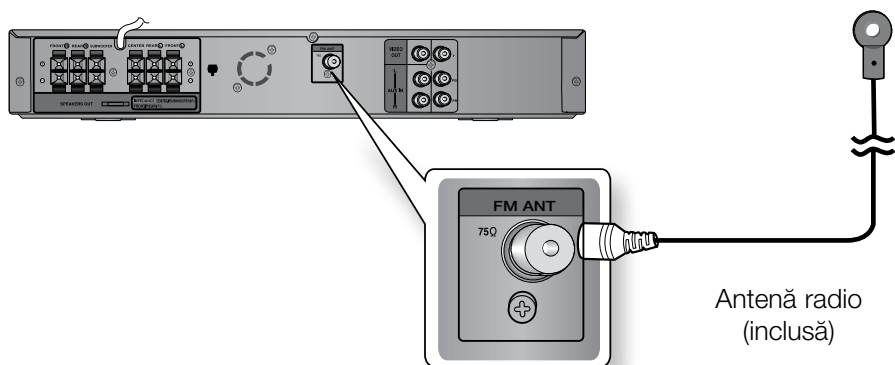


- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Ventilator de răcire

Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Respectați următoarele recomandări privind siguranța dvs.

- Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilația este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate crește și poate duce la defectarea acestuia.
- Nu bruscați ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
(Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)

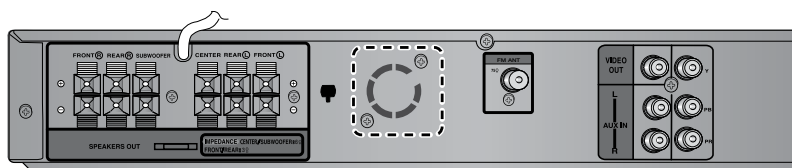

Înainte de a utiliza sistemul Home Theatre

Telecomanda sistemului DVD Home Theatre poate fi folosită pentru acționarea televizorului Samsung.

1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.




2. Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a utiliza sistemul DVD Home Theatre.

3. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **DVD** al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.

4. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.

5. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru a deschide televizorul Samsung.

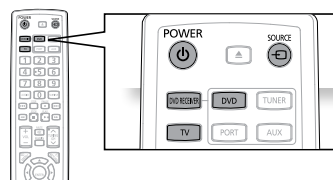



6. Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.



REDAREA DISCURILOR



1. Apăsați butonul **OPEN/CLOSE** (▲) pentru a deschide
2. Introduceți un disc.
 - Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Închideți sertarul apăsând din nou pe butonul **OPEN/CLOSE** (▲).

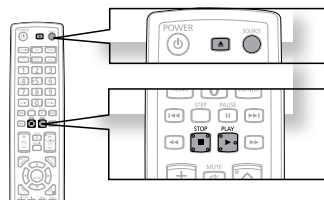

Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (⏏) în timpul redării.

- Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare **PRESS PLAY**, și va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul **PLAY** (⏮) sau **ENTER**, discul va fi redat din
- Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare **STOP**. iar dacă apăsați pe butonul **PLAY** (⏮) discul este redat de la început.

Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul **PAUSE** (⏏) în timpul redării.

- Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY** (⏮).




- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copierii).

REDAREA CD-URILOR MP3/WMA

Pot fi redade CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.




1. Așezați discul MP3/WMA în sertar.
 - Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA și va fi inițializată redarea discului.
 - Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
 - Fișierele WMA-DRM nu pot fi redade.
2. În modul Stop, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Utilizați butoanele ▲, ▼ pentru a selecta melodia.
3. Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.

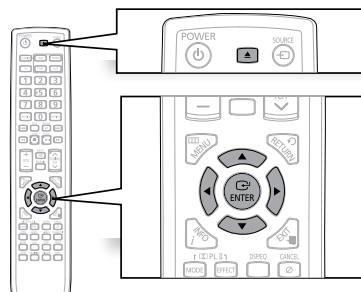

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redade.
- Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

Pentru a reda pictograma unui fișier de pe ecran,

- Apăsați butoanele ▲, ▼, ◀, ▶ când aparatul este în modul Stop și selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.

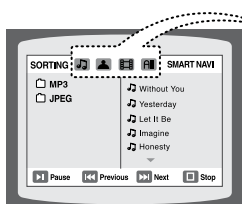

Pictograma Music File: Pentru a reda doar fișiere audio, selectați pictograma .



Pictograma Image File: Pentru a reda doar fișiere foto, selectați pictograma .



Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fișiere video, selectați pictograma .



Pictograma All File : Pentru a vizualiza toate fișierele, selectați pictograma .

REDAREA FIȘIERELOR JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fișierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD și redatate apoi pe sistemul Home Theatre.

Modul Slide



Așezati discul JPEG în sertar.

- Redarea începe automat. Fiecare imagine este afișată timp de 5 secunde, apoi se afișează următoarea imagine.


Apăsati **◀◀, ▶▶** pentru a sări la diapozitivul următor.

- După fiecare apăsare a butonului, va apărea diapozitivul anterior sau următor.

Funcția Rotate/Flip



În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶.

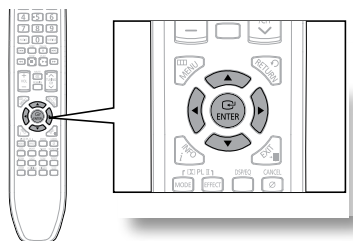

Imagine originală



▲ buton: Rotire pe verticală



◀ buton: Rotire cu 90°
în sens invers acelu
de ceasornic



► buton: Rotire cu 90° în sensul acelor de ceasornic



▼ buton: Rotire pe orizontală



- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fișierele JPEG standard și de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fișierele cu imagine progresivă.

REDAREA DISCURILOR DIVX


Funcțiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.

Salt înainte/înapoi



În timpul redării, apăsați butonul **◀▶**.

- Se deplasează la fișierul următor după fiecare apăsare a butonului **▶▶**, dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.
- Se deplasează la fișierul anterior după fiecare apăsare a butonului **◀◀** dacă discul conține mai mult de 2 fișiere.

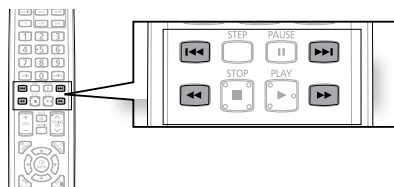

Căutare Înainte/Înapoi



Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul **◀◀** sau **▶▶** în timpul redării.


- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funcția 5 Minute Skip



În timpul redării, apăsați butonul **◀▶**.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului **▶**.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului **◀**.

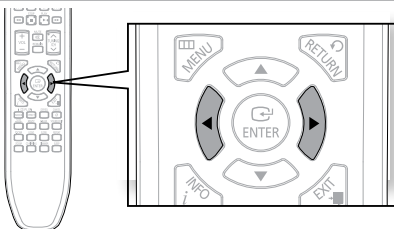


Afișare limbă dublaj



Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **AUDIO (1/N, 2/N ...)** și .

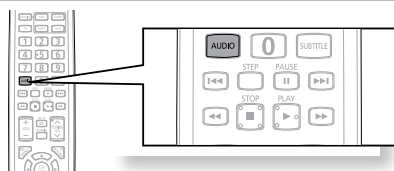


■ Apare dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

Afișare subtitrare



Apăsați butonul **SUBTITLE**.


- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** și **SUBTITLE OFF**.
- Dacă discul are un singur fișier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Consultați secțiunea 2 (Funcția titluri) de pe pagina următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la utilizarea subtitrurilor cu discurile DivX.

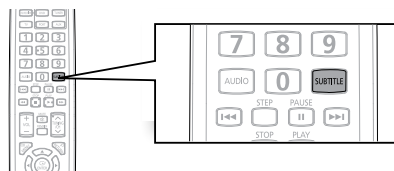




Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare

Dacă discul are mai multe fișiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul și va trebui să selectați limba de subtitrare în felul următor :

1. În modul Stop, apăsați butonul ▲, ▼ selectați subtitrarea dorită () de pe ecranul televizorului și apăsați apoi butonul **ENTER**.
2. Atunci când selectați fișierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.

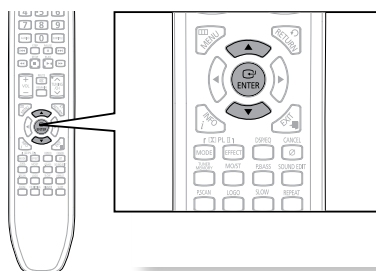

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fișiere video, conceput de Microsoft și bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio și video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio și video similară celei de pe un DVD.

1. Formate acceptate

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video și nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Formate audio acceptate

Format	MP3	WMA	AC3
Rata de biți	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Frecvență	44.1khz		44.1/48khz

- Proportie dimensiuni : deși rezoluția DivX prestabilită este de 640x480 pixeli , produsul acceptă o rezoluție maximă de 800x600 pixeli . Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
- Atunci când redați un disc a cărui frecvență este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.

2. Funcția Caption


- Trebuie să aveți cunoștințe în prealabil despre extragerea și editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția de captură, salvați fișierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fișierului media DivX (*.avi) din același dosar.
Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fișierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană și chineză).

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Afișarea informațiilor privind discul

Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

Apăsați butonul **INFO**.

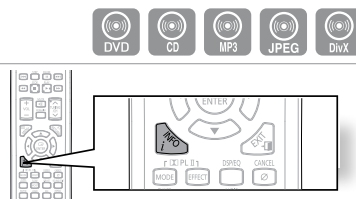

- În funcție de disc, afișajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta și DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.



apare pe ecran!


Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.



Verificarea timpului de redare rămas

Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total și timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.

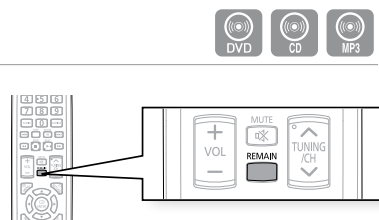

La fiecare apăsare a butonului Remain



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Căutare Înainte/Înapoi




Apăsați butonul ◀◀, ▶▶.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

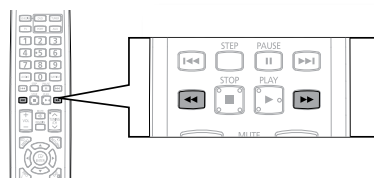

- În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu și la vitezele 4x, 8x, 32x.

Redarea lentă




Apăsați butonul SLOW.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY

▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

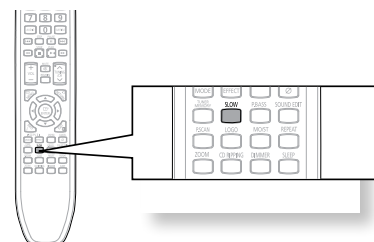


- Nu se aude sunetul în timpul redării.
- Redarea lentă inversă nu funcționează pentru DivX-uri.

Saltul scenelor/melodiilor



Apăsați butonul ◀◀, ▶▶.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fișierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole odată.

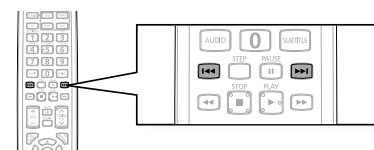


Redarea repetată

Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fișier MP3).

Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor :

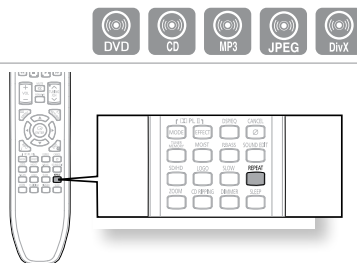

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



**REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC
→ REPEAT : OFF**

Opțiuni de redare repetată

CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.

TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.

RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)

TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.

DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.


DISC : Redă în mod repetat tot discul.

OFF : Anulează funcția de redare repetată.

Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information



1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
 - Pentru a selecta un alt album și o altă melodie, repetați pașii 2 și 3 de mai sus.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

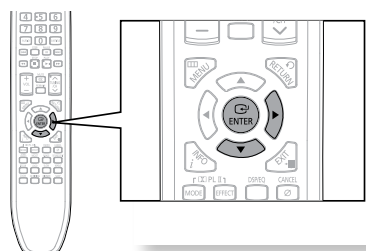

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF




- Pentru discurile DivX, MP3 și JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afișare a informațiilor.

Redarea repetată A-B



Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD sau CD.

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta punctul **A**- apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
 - După ce apăsați butonul **ENTER**, poziția selectată va fi memorată.
4. Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
 - Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.

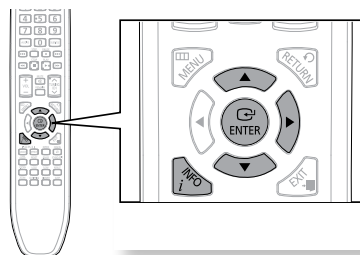

DVD ◀ ▶ EN 1/3 OFF/ 02 ↺ A-B

➤ Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta opțiunea ↺ OFF.




■ Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcția Step



Apăsați butonul **STEP**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

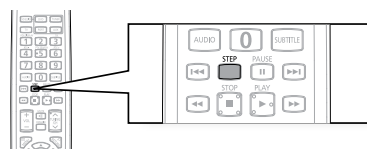

■ Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.


UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Funcția Angle



Această funcție vă permite să vizionați aceeași scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **ANGLE** ().
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.
 - După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor :

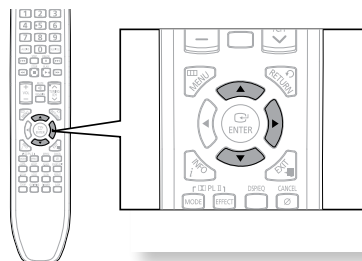

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3




- Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

Funcția Zoom



Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

1. Apăsați butonul **ZOOM**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
 - După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:

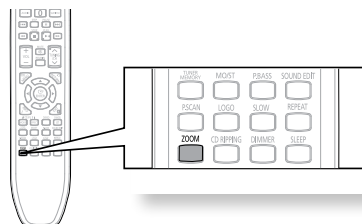

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3
→ ZOOM OFF




Funcția de selectare a limbii de dublaj



1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
 - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

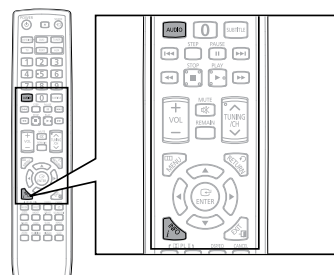


Funcția de selectare a limbii de subtitrare



1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ► pentru a vă deplasa la afișajul **SUBTITLE** ().
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →
EN 01/03

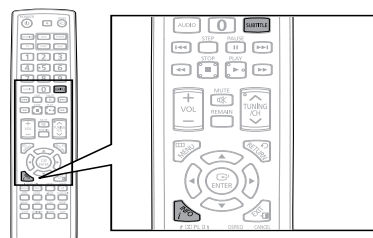


- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa și pe butoanele **AUDIO** sau **SUBTITLE** de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcțiile Subtitle și Audio Language să nu fie disponibile.

Deplasarea directă la o scenă/melodie



1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia () dorită și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul Chapter ().
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele cu săgeată ◀, ▶ pentru a vă deplasa la afișajul temporal ().
6. Apăsați butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit și apăsați butonul **ENTER**.

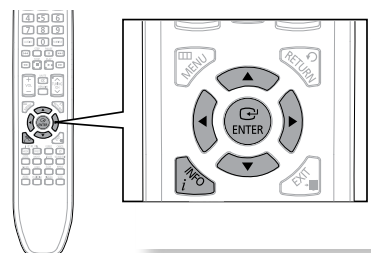


Deplasarea directă la o scenă/melodie



Apăsați butoanele numerice.

- Va fi redat fișierul selectat.
- Atunci când redați un disc MP3 sau JPEG, nu puteți utiliza butonul ▲, ▼ pentru a vă deplasa la un dosar.
Pentru a muta un dosar, apăsați butonul **STOP** (■) și apoi pe ▲, ▼.

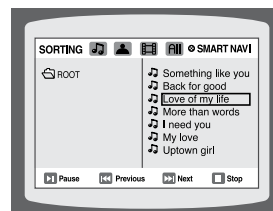

- Puteți apăsa pe butonul ◀◀, ▶▶ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia dorit(ă).
- În funcție de disc, este posibil să nu vă puteți deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.


Utilizarea meniului Disc



Puteți utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

Conținutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul Cursor ▲, ▼ pentru a vă deplasa la Disc Menu (Meniu disc) și apăsați butonul ENTER.
 - Atunci când selectați Disc Menu și discul nu acceptă această opțiune, pe ecran apare mesajul "This menu is not supported".
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ a selecta elementul dorit.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

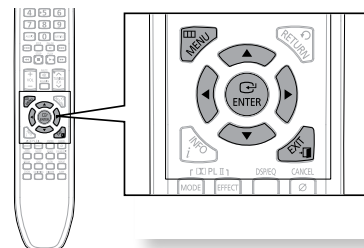

- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



- Afișajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.




Utilizarea meniului Title

În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film. În funcție de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **Title Menu**.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
 - Apare meniul de titlu.

➤ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

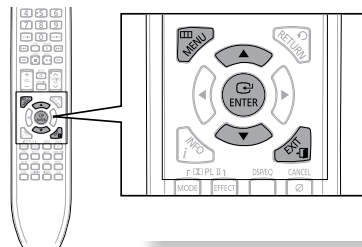


■ Afişajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

REDAREA FIȘIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST

Puteți reda fișiere media, cum ar fi poze, filme și melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.



1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** al DVD playerului sau butonul **PORT** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
 - Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
 - Pe ecranul televizorului apare **USB MENU** și este redat fișierul salvat.
3. Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■).

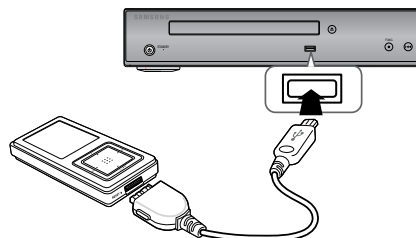

Înlăturarea în siguranță din PORT

Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **STOP** (■) de două ori consecutiv. Afișajul va afișa **REMOVE USB**.
- Scoateți cablul USB.

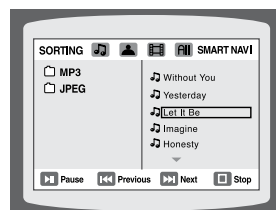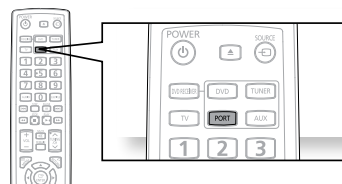


- Pentru a asculta fișierele dvs. audio cu un sistem de sunet Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setați modul Dolby Pro Logic II la Matrix (Consultați pagina 48).
- În modul USB, nu puteți să modificați rezoluția sau să utilizați meniul de configurare, în cazul în care nu există niciun dispozitiv USB conectat la portul USB.

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul **⏮, ⏭**.

- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **⏭** este selectat fișierul următor.
- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului **⏮** este selectat fișierul anterior.

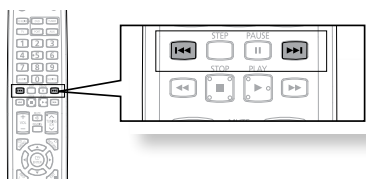


Redarea rapidă

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul **⏮, ⏭** în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

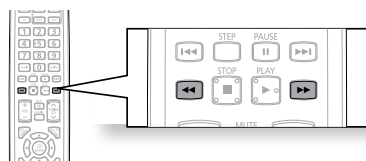

Specificații gazdă USB

Specificații gazdă USB	<ul style="list-style-type: none"> • Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0. • Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A. • Acceptă dispozitive compatibile cu UMS (USB Mass Storage Device) V1.0. • Acceptă dispozitivul al cărui unitate conectată este formatată în sistemul FAT (FAT, FAT16, FAT32)
Neconformitate	<ul style="list-style-type: none"> • Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unități separate pe PC (Windows). • Nu acceptă conectarea la un hub USB. • Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut. • Un dispozitiv USB care necesită alimentare separată trebuie conectat la player de la o sursă separată
Limitări operaționale	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă dispozitivul conectat are instalate mai multe unități (sau partiții), poate fi conectată o singură unitate (sau partiție). • Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferență a calității imaginii, în funcție de dispozitiv.

Dispozitive compatibile

1. Dispozitiv de stocare USB
2. MP3 Player
3. Cameră digitală
4. HDD amovibil
 - Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau mai mult să nu fie recunoscute, în funcție de dispozitiv.
 - Dacă dispozitivul conectat nu funcționează din cauza energiei de alimentare insuficiente, puteți utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcționeze corect. Conectorul cablului USB ar putea să difere, în funcție de producătorul dispozitivului USB.
5. Cititor carduri USB cu un singur slot și cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
 - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
 - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.

Formate acceptate

Formatare	Nume fișier	Extensie fișier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Audio	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fișiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul de fișiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Această funcție nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.

configurare sistem

Puteți configura caracteristicile acestui DVD Home Cinema în cel mai convenabil mod, adaptat la domiciliul dvs.

SETAREA LIMBII

În mod prestabilit, limba OSD (afișajul pe ecran) este engleza.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Selectați **LANGUAGE** și apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a vă deplasa la **OSD LANGUAGE** și apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta limba dorită și apăsați butonul **ENTER**.
 - După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
- **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
- **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
- **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)
- ※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbați această setare.



- **OTHERS** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectați **OTHERS** și introduceți codul lingvistic al țării dvs (Consultați pagina 55). Poate fi selectată limba de **DUBLAJ**, de **SUBTITRARE** și cea pentru **MENIUL DISCULUI**.




configurare sistem

SETAREA TIPULUI DE ECRAN TV

În funcție de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obișnuit), puteți selecta proporțiile dimensiunilor televizorului.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **TV DISPLAY** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta elementul dorit și apăsați butonul **ENTER**.
 - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➤ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

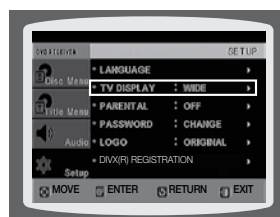

Reglarea proporției dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporția obișnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporția dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat și de înaltă definiție este de 16:9. Aceasta se numește proporție a dimensiunilor. Atunci când redați DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglați proporția dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.

În cazul unui televizor standard, selectați opțiunea **4:3PS** sau **4:3LB**, în funcție de preferințe. Selectați **WIDE** dacă aveți un televizor cu ecran lat.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obișnuit.


- Puteți vedea doar porțiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obișnuit.

- În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea bare negre.

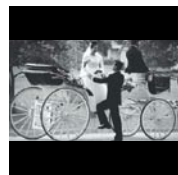

WIDE

Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.

- Puteți viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.



- Dacă un DVD are o proporție a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului și de setarea proporției dimensiunilor televizorului.

SETAREA PROGRAMELOR CARE NECESITĂ SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR (NIVELUL DE EVALUARE)

Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **PARENTAL** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit și apăsați butonul **ENTER**.
 - Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
 - Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.
5. Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
 - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.




▪ Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

SETAREA PAROLEI

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **PASSWORD** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **ENTER**.
5. Introduceți parola și apoi apăsați butonul **ENTER**.
 - Introduceți parola veche, o parolă nouă și confirmați-o pe aceasta din urmă.
 - Setarea este finalizată.

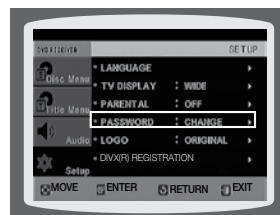

▪ În mod prestabilit, parola este setată la "7890".

Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor

- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP (■) de pe telecomandă. Pe ecran apare INITIAL (INIȚIAL), iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate.

Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.


configurare sistem

SETAREA IMAGINII DE FUNDAL



În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **PAUSE** când apare imaginea dorită.
2. Apăsați butonul **LOGO**.
 - Pe ecranul televizorului va apărea **COPY LOGO DATA**.
3. Aparatul se va închide și se va deschide din nou.
 - Va fi afișată imaginea de fundal selectată.
 - Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.

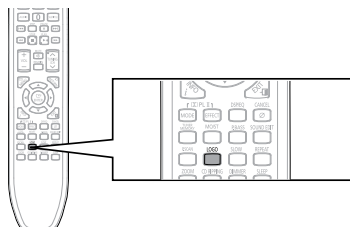

PENTRU A SELECTA UNA DINTRE CELE 3 SETĂRI DE FUNDAL EFECTUATE DE DV

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **LOGO** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta **USER** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
 5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.
- **ORIGINAL** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
 - **USER** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.



- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Înregistrarea DivX (R)

Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.

Pentru detalii suplimentare, accesați www.divx.com/vod.


SETAREA MODULUI DE SUNET AL BOXELOR

Leșirile de semnal și răspunsurile de frecvență din boxe sunt reglate automat, conform configurației boxelor și a tipurilor de boxe utilizate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
3. În ecranul **SPEAKER SETUP**, apăsați din nou butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
 - Pentru boxa centrală și boxele din stânga și din dreapta, după fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează : SMALL → NONE.
 - Pentru boxele din stânga și din dreapta, modul este setat pe SMALL.

- **SMALL** : Selectați acest mod când utilizați boxe.
- **NONE** : Selectați acest mod când nicio boxă nu este conectată.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

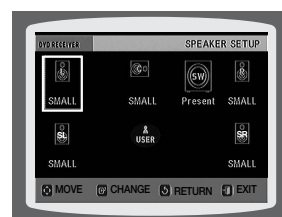

■ În funcție de setările PRO LOGIC și STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 48).

SETAREA TIMPULUI DE DECALAJ

Dacă boxele nu pot fi așezate la distanțe egale de poziția de audiție, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală și de la cele din spate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la <Audio> și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **DELAY TIME** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼, ◀, ▶ pentru a selecta boxa dorită și apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butonul cu săgeți ◀, ▶ pentru a seta timpul de decalaj.
 - Puteți seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 și 15 mSEC, iar pentru boxele din stânga și din dreapta, între 00 și 15 mSEC.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

configurare sistem

Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanța dintre dvs.

Deoarece sunetul ajunge la poziția de audiere la momente diferite, în funcție de amplasarea boxelor, puteți regla această diferență adăugând un efect de întârziere la sunetul boxelor centrală și din spate.

Setarea BOXEI CENTRALE


Dacă distanța D_c este mai mare sau egală cu distanța D_f din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre D_f și D_c	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.06 m	1.40 m	1.76 m
Timpul de decalaj	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)

Dacă distanța D_r este egală cu distanța D_s din ilustrație, setați modul la 0 ms. În caz contrar, modificați setarea conform tabelului.

Distanța dintre D_f și D_c	0.00 m	1.06 m	2.11 m	3.16 m	3.62 m	5.29 m
Timpul de decalaj	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

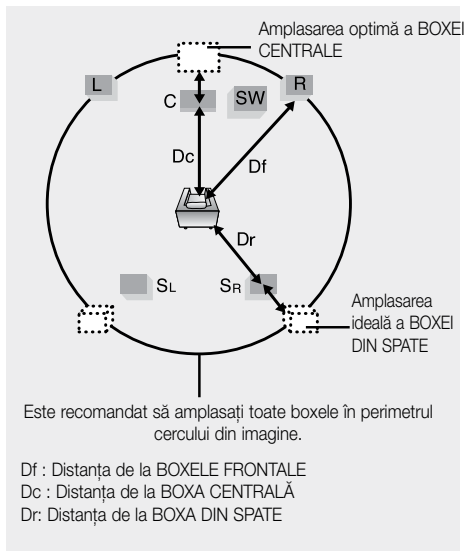

- În cazul sistemului **PL II** (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
- În cazul sistemului AC-3 și DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 și 15 mSEC.
- Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.

SETAREA SUNETULUI DE TEST

Utilizați caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **TEST TONE** și apăsați butonul **ENTER**.
 - Sunetul de test va fi trimis la boxele **L → C → R → SR → SL → SW** în această ordine.
 - Dacă în acest moment apăsați din nou butonul **ENTER**, sunetul de test va fi întrerupt.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Puteți regla balansul și nivelul fiecărei boxe în parte.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **SOUND EDIT** și apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta și regla elementul dorit. Apăsați butonul cu săgeți ◀, ▶ pentru a regla setările.

- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.




configurare sistem

SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Reglarea manuală a volumului difuzoarelor și a balansului cu ajutorul butonului **SOUND EDIT**.

Apăsați butonul **SOUND EDIT** și apoi butoanele cu săgeți ◀, ▶.

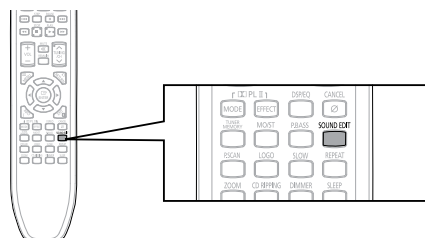

Reglarea balansului boxelor frontale/spate

- Puteți selecta între 0 și -6 și OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de -6.



Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la -6dB.
- Volumul crește pe măsură ce vă apropiați de +6dB și scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

SETAREA SISTEMULUI DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **DRC** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele ▲, ▼ pentru a regla sistemul **DRC**.
 - Atunci când apăsați butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după ce apăsați același buton ▼ efectul este diminuat.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

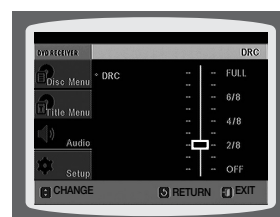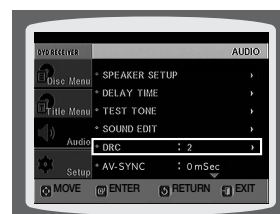

CONFIGURAREA AV SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
 2. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** și apăsați butonul **ENTER**.
 3. Apăsați butonul cu săgeată ▼ pentru a vă deplasa la **AV-SYNC** și apăsați butonul **ENTER**.
 4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲, ▼ pentru a selecta timpul de decalaj
AV-SYNC și apăsați butonul **ENTER**.
 - Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms și 300 ms. Setati valoarea la starea optimă.
- Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
- Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.



configurare sistem

FUNCȚIA SOUND FIELD (DSP)/EQ

DSP(Digital Signal Processor) : Modulurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.

EQ : Puteți selecta ROCK, POPS pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.


Apăsați butonul **DSP/EQ**.

- Pe panoul afișajului apare **DSP**.

După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL →

MOVIE → CHURCH → PASS

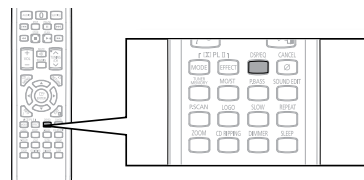

- **POPS, JAZZ, ROCK** : În funcție de genul de muzică, puteți selecta POPS, JAZZ și ROCK.
- **STUDIO** : Creează condițiile de audiție dintr-un studio.
- **CLUB** : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
- **HALL** : Evidențiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
- **MOVIE** : Creează condițiile de vizionare dintr-un cinematograf.
- **CHURCH** : Creează impresia de audiție dintr-o catedrală.
- **PASS** : Selectați acest mod pentru audiție normală.



- Funcția DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.

Apăsați pe butonul modulului **PL II mode** pentru a apărea STEREO pe ecran.

- Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DivX, tuner și Dolby Digital.
- Atunci când redați un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar funcția DSP/EQ este dezactivată.

MODUL DOLBY PRO LOGIC II


Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriți.

Apăsați butonul **PL II MODE**.

- După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →

STEREO → MUSIC

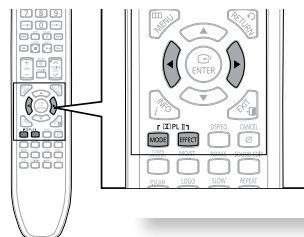

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Când ascultați muzică, sunetul poate conține efecte care să creeze impresia unei audiții la fața locului.
- **CINEMA** : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
- **PRO LOGIC** : Veți avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe, deși folosiți doar boxele din stânga și din dreapta.
- **MATRIX** : Veți auzi într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
- **STEREO** : Selectați acest mod pentru a auzi doar sunetul emis de boxele frontale laterale și de subwoofer.




- Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L și R) ale playerului. Dacă conectați doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.
- Funcția PRO LOGIC II este disponibilă doar în modul STEREO

EFECTUL DOLBY PRO LOGIC II

Această funcție este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.


1. Apăsați butonul **PL II MODE** pentru a selecta modul **MUSIC**.
2. Apăsați butonul **PL II EFFECT**.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta efectul dorit.
 - PANORAMA : Puteți selecta 0 sau 1.
 - C- WIDTH : Puteți selecta între 0 și 7.
 - DIMENS : Puteți selecta între 0 și 6.

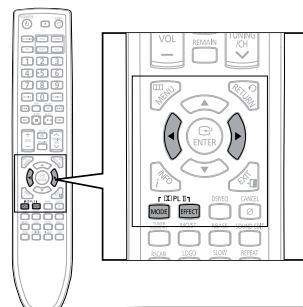

P.BASS

Funcția P.BASS asigură un bas mai puternic pentru susținerea frecvențelor joase.

1. Apăsați butonul **P.BASS** pentru a selecta modul P. BASS.
2. Apăsați din nou butonul **P.BASS** pentru a dezactiva modul P.BASS.

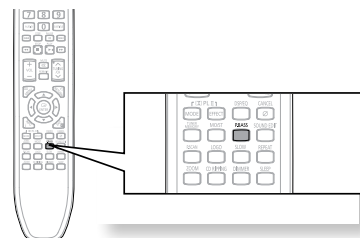


- Funcția P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum mp3, Divx, cd și wma. Apăsați butonul P.BASS și pe ecran va fi afișat mesajul "POWER BASS ON".
- Funcția P.BASS nu funcționează cu modurile DSP/EQ sau DOLBY PRO LOGIC 2.
- Dacă apăsați butonul P.BASS în modul DSP/EQ, modul DSP/EQ este dezactivat automat și funcția P.BASS devine operațională.

AUDIȚIA RADIO

Telecomandă

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Comutați pe postul dorit.
 - **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați **◀▶** va fi selectat un post de transmisie presetat.
 - **Comutare automată 2** : Țineți apăsat pe **▲, ▼** pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
 - **Comutare automată** : Apăsați scurt **▲, ▼** pentru a crește sau descrește frecvența treptat.

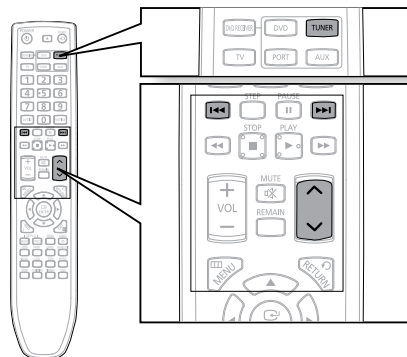

Aparat

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
2. Selectați un post de transmisie.
 - **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **PRESET** și apoi apăsați pe butonul **◀▶** pentru a selecta postul presetat.
 - **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați pe butonul **◀▶** pentru a căuta automat banda.
 - **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați scurt butonul **◀▶** pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.


Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** și **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

PRESETAREA POSTURILOR

Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Apăsați butonul **▲, ▼** pentru a selecta **89.10**.
3. Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
4. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta numărul de presetare.
 - Puteți selecta între 1 și 15 presetări.
5. Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
6. Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-5.
 - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați **◀▶** pe telecomandă pentru a selecta un canal.

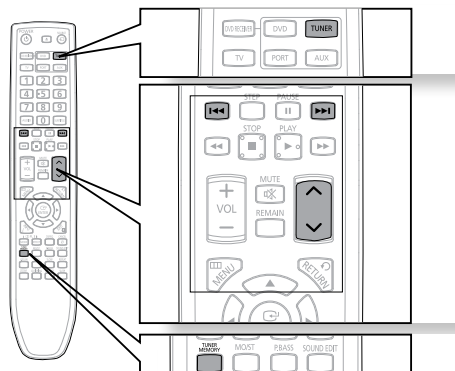

Funcții corespunzătoare

FUNCȚIA SLEEP TIMER


Puteți seta ora la care sistemul Home Theatre să se închidă automat.

Apăsați butonul **SLEEP**.

- Pe ecran va apărea **SLEEP**. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsați butonul **SLEEP**.

- Este afișat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theatre.
- Dacă apăsați din nou butonul, se modifică ora de închidere față de ora setată anterior.

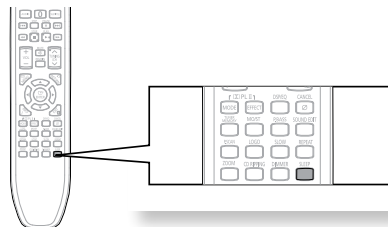


Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați butonul **SLEEP** până când pe afișaj apare **OFF**.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII AFIȘAJULUI

Puteți regla luminozitatea afișajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

Apăsați butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afișajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

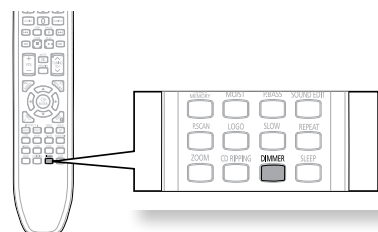


FUNCȚIA MUTE

Este utilă când trebuie să răspundeți la ușă sau la telefon.

Apăsați butonul **MUTE**.

- Pe afișaj apare **MUTE**.
- Apăsați butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor inițial.

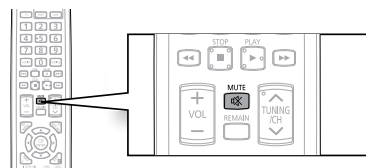


Funcții corespunzătoare

CD RIP

Convertește sunetul audio de pe CD în format MP3 înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare USB.




1. Conectați dispozitivul USB.
2. Introduceți CD-ul audio în sertarul pentru CD.
3. Apăsați **CD RIPPING**.
 - Pentru a începe ripul piesei curente, apăsați butonul CD RIPPING de pe telecomandă în timp ce sistemul redă o piesă sau este oprit temporar.
 - Pentru a efectua operațiunea de rip asupra tuturor pieselor de pe CD, țineți apăsat pe butonul CD RIPPING de pe telecomandă.
 - Sistemul afișează mesajul "RIP CD FULL" și începe operațiunea de rip.
4. Apăsați (■) pentru a opri operațiunea de rip.
 - Când operațiunea de rip este completă, va fi creat un director numit „RIPPING” pe dispozitivul USB și fișierul asupra căruia s-a efectuat operațiunea de rip va fi salvat în formatul "SAM_XXXX".mp3"

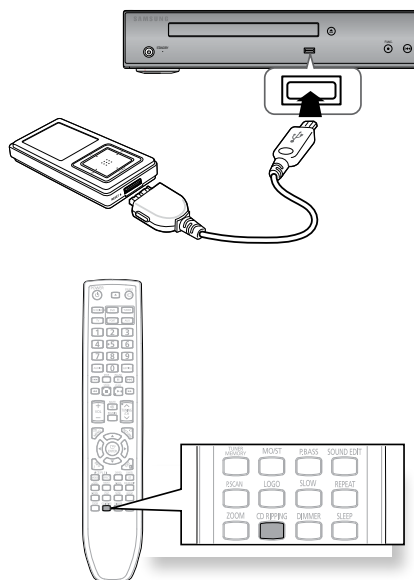

- Nu întrerupeți conexiunea USB sau alimentarea cu curent în timpul operațiunii de rip a CD-ului. În caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe operațiunea de rip, apăsați butonul STOP și deconectați dispozitivul USB după ce sistemul se oprește complet din redarea CD-ului.
- Dacă întrerupeți conexiunea USB în timpul operațiunii de rip, sistemul se va închide și nu veți avea posibilitatea de a șterge fișierul asupra căruia s-a efectuat operațiunea de rip. În acest caz, conectați-vă la un PC utilizând cablul USB, faceți o copie de siguranță a datelor și ștergeți integral datele de pe dispozitivul USB.
- În cazul în care conectați dispozitivul USB la sistem în timpul redării unui CD, sistemul oprește redarea și o va continua după finalizarea inițializării conexiunii USB. (Durata inițializării poate varia în funcție de tipul dispozitivului USB.)
- Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este posibil să nu fie creat un fișier de rip.
- Operațiunea de rip CP este activată numai dacă dispozitivul USB sau unitatea HDD este formatată în sistem FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.) Pentru o listă de dispozitive compatibile, consultați specificația gazdei USB.
- Operațiunea de rip este executată la viteza normală de x1 și durata acesteia poate fi îndelungată pentru anumite dispozitive USB.
- Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul nu va fi emis.
- Nu forțați sistemul în timpul operațiunii de rip a unui CD.

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Comportament	Verificare/Soluție
Sertarul pentru discuri nu se deschide.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate șase.	<ul style="list-style-type: none"> • Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul, sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectați "PRO LOGIC II" apăsând butonul  PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele șase boxe. • Asigurați-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de sunet pe 5.1 canale. • Dacă setați C, SL și SR la NONE în modul de difuzare din ecranul de configurație a sistemului audio, nu se aude sunetul din boxa centrală și din boxele din dreapta și din stânga. Setați C, SL și SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Există vreun marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afișajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?
<ul style="list-style-type: none"> • Discul se rotește, dar nu apare imaginea. • Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.

Depanare

Comportament	Verificare/Soluție
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"> Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului și selectați apoi funcția corespunzătoare.
<ul style="list-style-type: none"> Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tasta panoului frontal nu funcționează sau se aude un sunet ciudat.) Playerul funcționează necorespunzător. 	<ul style="list-style-type: none"> Închideți playerul și țineți apăsat butonul STOP (■) al aparatului timp de peste 5 secunde (funcție de resetare). <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	<ul style="list-style-type: none"> Atunci când pe afișajul aparatului apare mesajul "NO DISC", țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite. Apăsați butonul POWER. <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Nu se poate recepționa transmisia radio.	<ul style="list-style-type: none"> Ați conectat corespunzător antena? Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

lista cu coduri de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> și/sau <Disc Menu> (Vezi pagina 39).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoaan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

PRECAUȚII PRIVIND MANEVRAREA ȘI DEPOZITAREA DISCURILOR




Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor

Nu atingeți suprafața de redare a discului.

Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

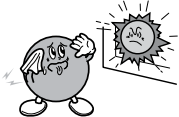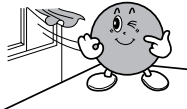Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit și răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
		



- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea și păstrarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă și ștergeți-l cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.



- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

SPECIFICAȚII

Informații generale	Consum de energie	40 W
	Greutate	2,5 kg
	Dimensiuni	430 (L) x 70 (I) x 255 (Î) mm
	Intervalul funcțional de temperatură	+5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	10 % la 75 %
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
		Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Timpul maxim de redare : 74 min.
		Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Ieșire video	video Composite	Timpul maxim de redare: 20 min.
	video Component	1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)

Amplificator	Ieșire boxe frontale	45W x 2(3Ω)
	Ieșire boxă centrală	75W(6Ω)
	Ieșire boxe spate	45W x 2(3Ω)
	Ieșire subwoofer	75W(6Ω)
	Interval frecvență	20Hz~20KHz
	Rata S/N	70dB
	Separarea canalelor	60dB
	Sensibilitate intrare	(AUX)400mV

HT-Z120

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	6 Ω	6 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	45W	75W	75W
	Intrare maximă	90W	150W	150W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față/Spate : 100x 100 x 93 mm Centru : 100 x 100 x 93 mm Subwoofer : 139 x 320 x 250 mm		
	Greutate	Față : 0,6 kg, Centru : 0,3 kg Spate : 0,6 kg, Subwoofer : 2,9 kg		

HT-TZ122

Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5,1 canale		
		Față/Spate	Centru	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	6 Ω	6 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Intrare estimată	45W	75W	75W
	Intrare maximă	90W	150W	150W
	Dimensiuni (L x Î x l)	Față: 240 x 1020 x 240 mm (Suport : 240 x 240) Spate: 100 x 100 x 93 mm Centru : 300 x 59 x 50 mm Subwoofer : 139 x 320 x 250 mm		
	Greutate	Față : 3,6 kg, Centru : 0,3 kg Spate : 0,5 kg, Subwoofer : 2,9 kg		

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înștiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață.

Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție.

Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.

